

ultracomb

CULTURA DEL HOGAR



AS 4230

ASPIRADOR ULTRA ECO MAX

www.ultracomb.com.ar



PRECAUCIONES IMPORTANTES:

Cuando utilice su aspiradora Ultracomb deberá tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad:

- Lea todas las instrucciones antes de usar.
- Nunca utilice este equipo para aspirar detergentes, kerosene, vidrio, agua, naftas, cenizas calientes, etc.
- No aspire elementos húmedos o sustancias líquidas.
- Jamás encienda su aspiradora sin los filtros correspondientes colocados.
- Evite aspirar telas desprendidas o papeles grandes a fin de evitar obstrucciones en el sistema.
- Para evitar sobrecargas, no aspire cementos ni harinas.
- Nunca sumerja este artefacto, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Desenchufe siempre el equipo antes de limpiarlo.
- Siempre desenrolle el cable de alimentación antes de utilizar su unidad.
- Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo. Debe asegurarse que los niños no jueguen con el aparato.
- No haga funcionar la unidad con las manos mojadas. Inserte por completo el enchufe en el tomacorriente.
- No utilice este aparato con el cable roto o después de haber verificado un mal funcionamiento.
- Lleve la unidad al Centro de Servicio Técnico Autorizado cuando el cable de alimentación esté dañado.
- Para evitar el choque eléctrico, no sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del artefacto en agua. Siempre desenchufe la unidad después de su uso.
- Siempre sostenga el enchufe al desenchufar el cable. Nunca tire del cable.
- Esta unidad es para USO DOMESTICO UNICAMENTE. No la utilice a la intemperie.
- En caso de falla, llévelo al servicio técnico autorizado más cercano para que sea examinado y/o reparado.
- No use la fuerza para operar perillas, teclas y botones.
- No exponga el equipo a goteos ni a salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos.
- El uso de accesorios no provistos por el fabricante puede ocasionar daños y perjuicios.
- Coloque la unidad sobre una superficie plana y firme, lejos de cualquier fuente de calor. No la utilice donde reciba luz solar directa o exista exceso de polvo, calor, frío o humedad.
- No opere la unidad en presencia de productos inflamables.
- No cubra u obstruya la entrada y salida de aire
- Evite que el cable cuelgue y tome contacto con bordes filosos o superficies calientes.
- No haga funcionar el equipo cuando aparezcan daños notorios sobre partes eléctricas activas.
- No abra la carcasa, ya que puede causar daños al equipo o choque eléctrico.
- Desenchufe siempre su unidad antes de limpiarla.
- Preste mucha atención al operar la unidad, y evite todo contacto con las superficies calientes.

ADVERTENCIA:

La reparación del artefacto debe hacerla solamente personal técnico autorizado.

Nunca utilice este aparato para otros fines no especificados en este manual.


Verifique que el voltaje indicado coincida con el voltaje local.

Guarde este manual para futuras referencias.



DESCRIPCION DE LAS PARTES

- | | |
|---|--|
| A Mango curvo para acople de accesorios | J Botón para encendido / apagado del equipo |
| B Manguera flexible | K Indicador de bolsa llena |
| C Tubo prolongador telescópico | L Acople a máquina |
| D Cable y ficha | M Cepillo para piso / alfombra |
| E Asa para transporte | N Boquilla rinconera |
| F Traba de cubierta superior | O Boquilla cepillo |
| G Cubierta superior | P Control electrónico de velocidad |
| H Traba y cubierta para accesorios (Boquilla rinconera y cepillo) | Q Tapa de filtro de salida |
| I Botón para accionamiento del enrolla cable automático | R Filtro de salida (H.E.P.A.) |
| | S Base y ruedas |

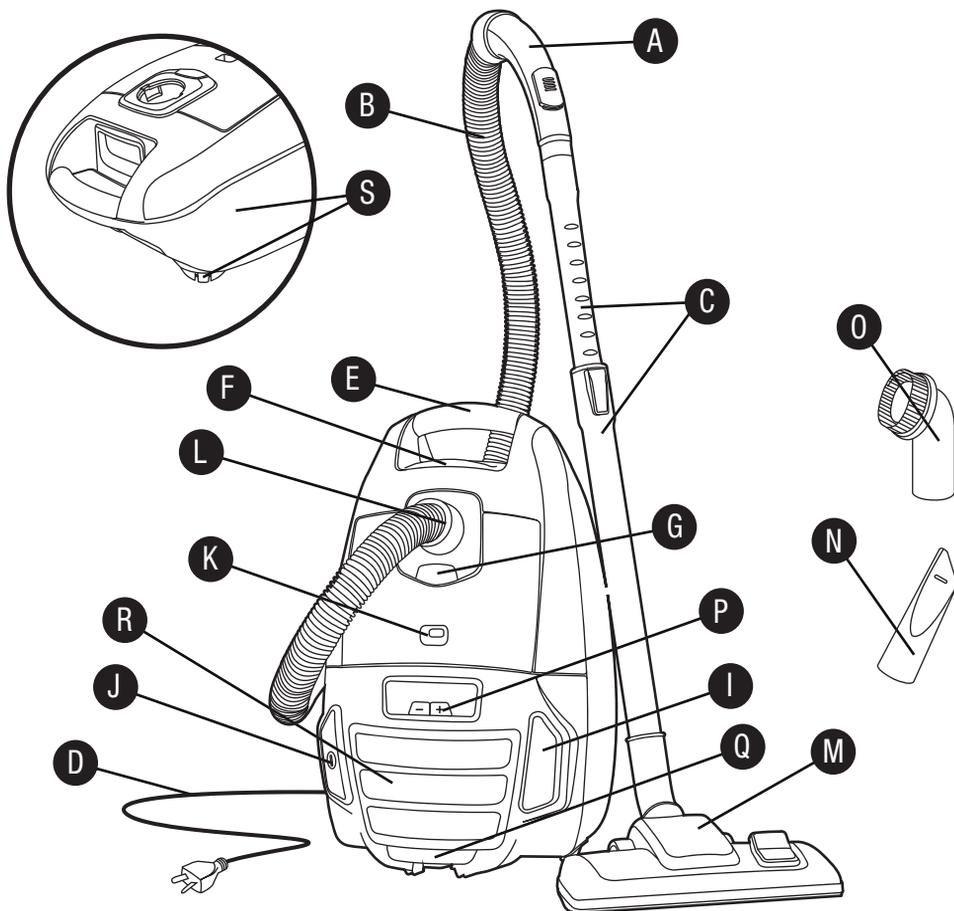

DATOS TÉCNICOS

MODELO: AS-4230 / ALIMENTACION: 220- 240V ~ 50Hz. / POTENCIA: 2200W




ENSAMBLE DE SU ASPIRADORA

Inserte el acople de la manguera en la entrada de succión de la aspiradora y luego gire el mismo en sentido horario hasta lograr trabar firmemente el conjunto. **(Fig. 1)**

Inserte el extremo superior del tubo telescópico en el mango curvo, ajústelo firmemente **(Fig. 2)**

Seleccione el tipo de cepillo o boquilla que va a utilizar y acóplelo al otro extremo del tubo **(Fig. 3)**

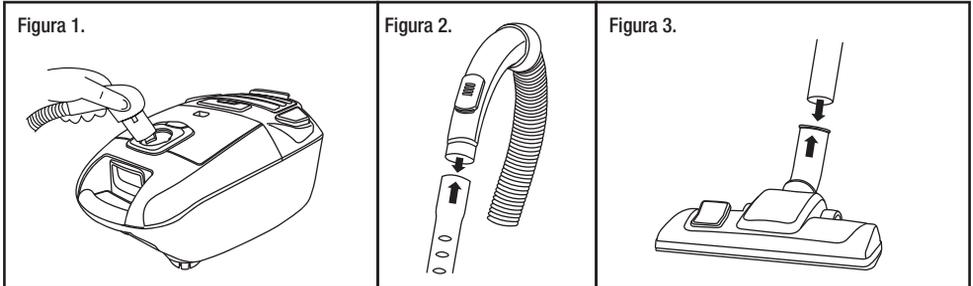

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

Barre alfombras:

Permite seleccionar dos posiciones de uso

- Posición alfombra: En esta posición la escobilla no entra con la superficie a aspirar. Para uso en superficies tejidas tales como alfombras, cubre pisos, etc.
- Posición piso: En esta posición la escobilla queda en contacto con la superficie a aspirar. Para uso en superficies duras tales como baldosas, cerámicas, etc.

Boquilla rinconera:

Para uso en lugares de difícil acceso tales como costados de sillas, pliegues, rincones, surcos, etc.

Boquilla cepillo:

Este accesorio se utiliza montado sobre la boquilla rinconera.

Utilizar este elemento cuando los sedimentos deben ser removidos y luego succionados tales como accesorios de lámparas, rieles de cortinados, marcos de ventanas, etc.




USO

Desenrolle el cable tirando desde la ficha hasta soltar la totalidad del cable.

Para recoger el cable, presione el pedal para el accionamiento del enrolla cable. **(Fig. 4)**


Encienda el equipo presionando el pedal del encendido / apagado. **(Fig. 5)**

También el control de poder de succión puede ser regulado mediante la apertura o cierre deslizante del sistema colocado en el mango curvo. Esto puede servirle, por ejemplo, para aspirar cortinas o ropa **(Fig. 6)**

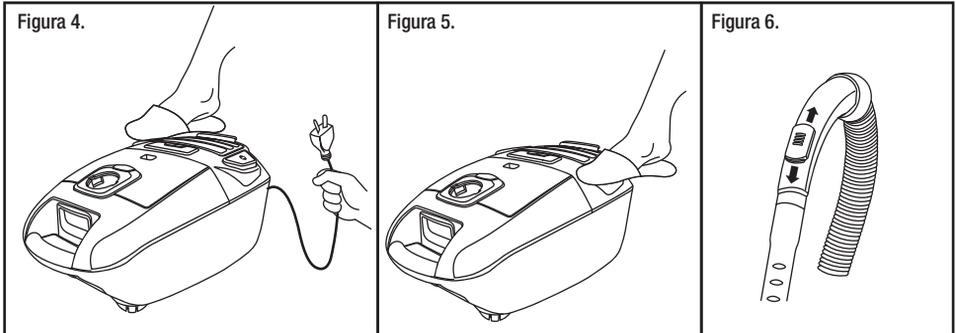

Ajuste la velocidad del motor de la aspiradora a través del selector electrónico **(P)**

Presionando los botones (-) o (+) la potencia de aspiración se reducirá o incrementará y en el panel se irán iluminando los distintos modos seleccionables según el tipo de superficie a aspirar.

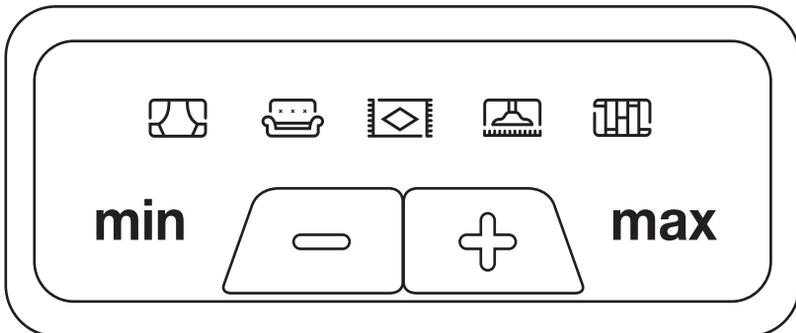

CORTINADOS | SILLONES | TAPETES | ALFOMBRADOS | PISOS



USO

Una vez finalizada la tarea de limpieza, apague el equipo y desconecte la ficha del tomacorriente. Luego presione el comando arrolla cable y automáticamente la aspiradora recogerá el mismo. **(Fig. 7)**

Cuando no utilice su aspiradora, puede guardarla, acoplando el tubo prolongador junto al cepillo para piso / alfombra insertando el encastre que dicho cepillo en las muescas que está ubicadas en la parte trasera o en la base del cuerpo, tal como muestra la figura. **(Fig. 8)**

Figura 7.


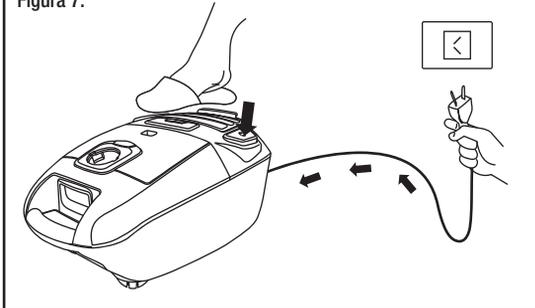


Figura 8.



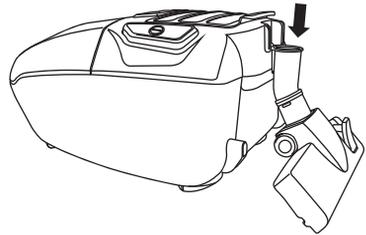

MANTENIMIENTO DE LAS BOLSAS Y FILTROS

En la tapa frontal se encuentra el indicador del estado de la bolsa filtro. Cuando el indicador se encuentre marcando rojo, deberá apagar la aspiradora y proceder a su limpieza o cambio (**Fig. 9**)

Antes de limpiar o realizar algún mantenimiento en la aspiradora, apáguela presionando el botón de encendido / apagado y desenchufe el cordón de alimentación.

Limpieza de la bolsa de tela: Abra la tapa frontal y retire la bolsa de la estructura plástica que la sostiene, retire el clip plástico que cierra la bolsa por detrás deslizando hacia un lateral y así podrá volcar la suciedad que contiene la misma en un recipiente contenedor o basurero. Una vez limpia la bolsa, coloque el clip plástico y vuelva a ubicar la bolsa sobre el soporte plástico de la aspiradora. Cierre la tapa (**Fig. 10**)

Figura 9.



Figura 10.

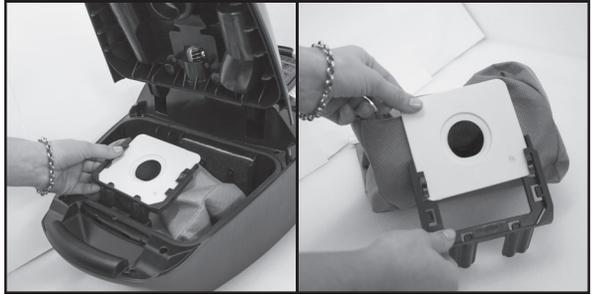


Figura 10.



Figura 11.



ATENCIÓN:

Si la bolsa presentara alguna rotura, reemplácela inmediatamente por una nueva.

Filtro motor: También puede remover los filtros para motor en el interior del contenedor de la bolsa filtro para proceder a su lavado o reemplazo (**Fig. 11**)

Filtro H.E.P.A. (filtro de salida): Destrabe la grilla que se encuentra en la parte trasera de la aspiradora y retire el filtro para su lavado o reemplazo. (**Fig. 12**)

Limpieza de los filtros: Limpie los filtros con agua y (si fuera necesario) un poco de detergente. Es importante dejar secar muy bien los filtros antes de volver a colocarlos. (**Fig. 13**)

JAMÁS UTILICE SU ASPIRADORA SIN TENER LOS FILTROS COLOCADOS.



MANTENIMIENTO DE LAS BOLSAS Y FILTROS

Figura 12.



Figura 13.



ADVERTENCIA:

No utilice nunca la máquina cuando la potencia de aspiración sea muy débil.

Cuando esto sucede:

- 1- Compruebe si la bolsa filtro está llena (ver MANTENIMIENTO DE LAS BOLSAS Y FILTROS).
- 2- Compruebe si los filtros están sucios (ver MANTENIMIENTO DE LAS BOLSAS Y FILTROS).
- 3- Por último comprobar si el cepillo o alguno de los tubos prolongadores se encuentran atascados.

La utilización de la aspiradora por tiempo prolongado sin los sistemas filtrantes en óptimas condiciones de trabajo podría causar el deterioro del motor del equipo.

CUIDADO Y LIMPIEZA DEL ASPIRADOR

Limpie las superficies exteriores con un paño suave y seco. No utilice detergentes, solventes o abrasivos y bajo ninguna circunstancia deje que se introduzca agua en su aspiradora.

Cuando no use su equipo por largos períodos de tiempo, debe protegerse del polvo y guardarse en un lugar seco y limpio.



PAUTAS DE DETECCIÓN DE FALLAS

Si la aspiradora no está funcionando en forma correcta, verifique los siguientes puntos antes de llevarla a un servicio técnico autorizado.

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|-----------------------------------|--|--|
| La aspiradora no funciona | <ol style="list-style-type: none">1. No está enchufada2.No está encendida3. La protección térmica del equipo está activada | <ol style="list-style-type: none">1.Enchufe el equipo a un toma corriente2. Presione el botón de encendido/apagado3.Deje que el motor se enfríe y luego de un tiempo vuelva a encender la aspiradora |
| La potencia de succión es débil | <ol style="list-style-type: none">1.Verifique si el cepillo, la manguera o los tubos prolongación se hallan atorados2.Verifique si el indicador de bolsa marca lleno3.Verifique el estado de los filtros4.La manguera no esta bien conectada a la aspiradora5.El regulador de succión del mango está abierto | <ol style="list-style-type: none">1.Quite inmediatamente la obstrucción2. Limpie o cambie la bolsa3. Limpie los filtros4.Asegúrese conectar bien la manguera5.Ajuste el regulador de succión |
| El cable no enrolla completamente | <ol style="list-style-type: none">1.El cable está doblado o retorcido | <ol style="list-style-type: none">1.Tire hacia afuera el cable y vuelva a oprimir el botón enrolla cable |



EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.



El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



ASPIRADORA

Modelo: AS-4230

Tensión Nominal: 220-240V ~ 50Hz

Consumo: 2200W

Origen: China

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

FIRST RATE S.A.

(C1003ABH) RECONQUISTA 336

PISO 6 OF. 65 - CABA - REPÚBLICA ARGENTINA

Tel.: (54-11) 4655-4444





ultracomb

CULTURA DEL HOGAR

www.ultracomb.com.ar
