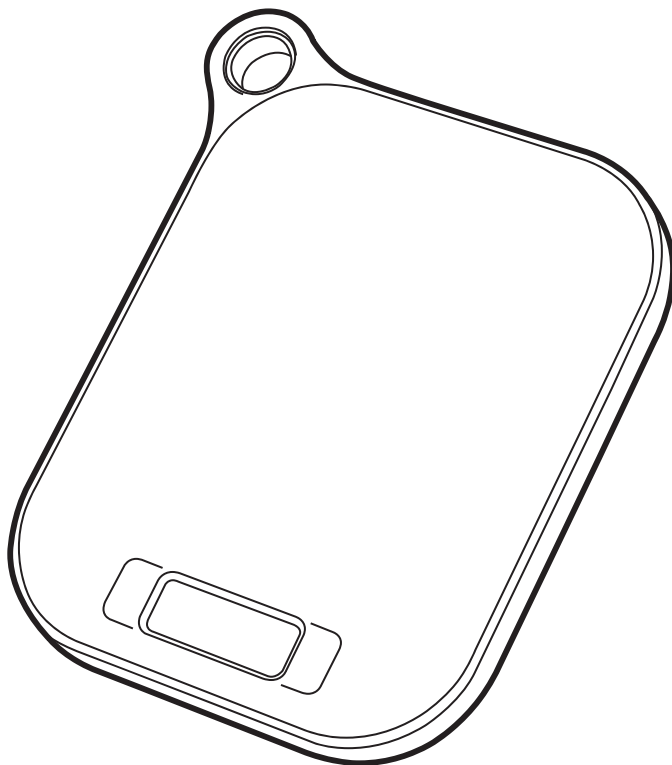




www.yelmo.com.ar

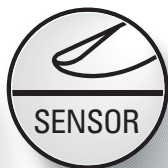
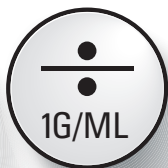
MANUAL DE INSTRUCCIONES



BL 7001 **BALANZA DIGITAL**

**BALANZA DIGITAL INOXIDABLE****Modelo:** BL-7001**Origen:** China

- Diseño moderno con un elegante color y superficie en acero inoxidable
- Un apoyo esencial para todas las cocinas!
- Tamaño pequeño y compacto para un fácil almacenamiento y transporte
- Pantalla LCD (44 x 16 mm)
- Enciende pulsando la tecla
- Capacidad máxima de carga: 3 kg
- Graduación: 1 g
- Unidades de pesaje: gramos/kilogramos
- Función de Tara
- Comandos por sensores táctiles
- Apagado automático
- Indicador de sobrecarga
- Indicador de batería baja
- Alimentado por 2 pilas tamaño AAA

**PRECAUCIONES EN EL USO DE LA BATERÍA:**

- La batería NO es recargable.
- Utilizar solo el modelo de batería indicada en el presente manual.
- Colocar la batería con la polaridad correcta.
- Reemplace la batería cuando la pantalla LCD indica que la batería está baja de carga (**LO**).
- Jamás arroje la batería al fuego o intente abrirla.



USO:

- Quite todos los envoltorios antes de utilizar la balanza

- Funciones de las teclas

(UNIDAD) - Selección de la unidad de peso

(⏻ - TARA) - Encendido / Tara

- 1 - Antes de utilizar la balanza coloque las 2 pilas AAA, en el compartimento ubicado en la base del equipo, asegurándose respetar la polaridad indicada.
- 2 - Colocar la balanza sobre una superficie lisa y plana. Si pretende utilizar un recipiente o contenedor, colocarlo sobre la plataforma antes de encender el aparato.
- 3 - Para encender la balanza, presione la tecla **ENCENDIDO/TARA**
- 4 - La pantalla completa aparece durante unos 2 segundos y luego aparece el "0" indicando que ahora está lista para su uso.
- 5 - Si desea cambiar la unidad de medida, pulse la tecla **UNIDAD**. La pantalla muestra en la siguiente secuencia:
g...kg
- 6 - Coloque el objeto o los ingredientes directamente sobre la plataforma de la balanza. Puede utilizar también una taza o recipiente colocándolo de forma segura sobre la plataforma.
- 7 - Confirme que la lectura de la escala muestra cero **(0)** antes de pesar, de lo contrario, pulse el botón **ENCENDIDO / TARA** para restablecer.

COMO UTILIZAR LA FUNCIÓN DE PONDERACIÓN: TARA

Esta balanza permite pesar ingredientes a medida que se añaden a la báscula. ¡No hay necesidad de vaciar el bol o recipiente!

1. Después de haber pesado el primer elemento y si quitar este de la balanza, pulse el botón **ENCENDIDO/TARA** para restablecer la pantalla a cero **(0)**. El símbolo **-0-** aparece a la izquierda de la pantalla LCD, confirmando que se está utilizando este modo.
2. Agregue el segundo elemento a la balanza, la pantalla enseñará el peso del segundo ítem solamente.
3. Si tiene elementos adicionales para pesar, repita los pasos 1 y 2. El peso total de todos los elementos a pesar (incluyendo el contenedor o bol, si se está utilizando uno) no puede exceder los 3000 gramos / 3 kilogramos.
4. El peso total de los elementos sobre la balanza puede obtenerse presionando la tecla de **Encendido/Tara** y luego quitando todos los elementos de la balanza. El peso total se mostrará como un número negativo.

COMO APAGAR LA BALANZA

Puede apagar la balanza en cualquier momento presionando el botón **ENCENDIDO/TARA** por aproximadamente 3 segundos. De todos modos si la balanza registra inactividad por más de 60 segundos, se apagará automáticamente.

ALERTA DE SOBRECARGA

Si la balanza es sobrecargada en la pantalla se leerá **EEEE**, retire inmediatamente el peso porque podría dañar el aparato.

**INDICADOR DE BATERÍA BAJA:**

Cuando la batería necesite ser reemplazada en la pantalla se podrá leer **LO**. Sustituya las pilas por unas nuevas respetando la polaridad indicada

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Limpié la balanza con un paño suave y húmedo. Nunca utilice limpiadores corrosivos.

La balanza no es a prueba de agua. No la sumerja ni lave bajo la canilla.

Nunca intente desarmar la balanza. No contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario.

No someta la balanza a temperaturas extremas o intemperie, bajo los rayos del sol.

Quite la batería si la balanza no va a ser utilizada por un período de tiempo prolongado.

EQUIPO NO APTO PARA USO COMERCIAL

**BALANZA DIGITAL**

Modelo: BL-7001

Origen: China

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A
MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

FIRST RATE S.A.

(C1003ABH) RECONQUISTA 336

PISO 6 OF. 65 - CABA - REPÚBLICA ARGENTINA

Tel.: (54-11) 4655-4444

