



**ultracomb**

Va con vos

[ultracomb.com.ar](http://ultracomb.com.ar)



LIMPIEZA DEL HOGAR

# plancha a vapor



PL 4180

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Cuando utilice su plancha a vapor Ultracomb deberá tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad:

- 1** Lea todas las instrucciones antes de usar.
- 2** Mantenga su plancha lejos de cualquier objeto que pueda prender fuego (por ej. cortinas).
- 3** Nunca sumerja este artefacto, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- 4** Siempre desenrolle el cable de alimentación antes de utilizar su unidad.
- 5** Desenchufe siempre su plancha antes de limpiarla o cargar agua en el depósito de la misma.
- 6** Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.
- 7** Nunca deje su plancha conectada y sin supervisión. Debe asegurarse que los niños pequeños no jueguen con el aparato.
- 8** No utilice este aparato con el cable o enchufe roto o después de haber verificado un mal funcionamiento.
- 9** Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el fabricante o su servicio de post venta.
- 10** En caso de falla, llévelo al servicio técnico autorizado más cercano para que sea examinado y/o reparado.
- 11** El uso de accesorios no provistos o recomendados por el fabricante puede ocasionar daños y perjuicios.
- 12** Coloque la unidad sobre una superficie plana y firme, lejos de cualquier fuente de calor.
- 13** No opere la unidad en presencia de productos inflamables.
- 14** Jamás agregue perfumes u otros productos químicos al depósito de agua de su plancha, podría dañarla seriamente.
- 15** Evite que el cable tome contacto con superficies de alta temperatura.
- 16** Desconecte la unidad sin tirar del cable (no use la fuerza, hágalo siempre tomando correctamente el cuerpo del enchufe).
- 17** Nunca enrolle el cable de alimentación sobre su plancha, ni guarde la misma, hasta que se haya enfriado completamente.
- 18** Deje enfriar la unidad antes de limpiarla.

**ADVERTENCIA:**

La reparación del artefacto debe hacerlo solamente personal técnico autorizado.

Nunca utilice este aparato para otros fines no especificados en este manual. Verifique que el voltaje indicado en su unidad coincida con el voltaje local.




## DATOS TÉCNICOS

**Modelo:** PL-4810 - **Características:** 220-240V ~ 50/60Hz - 2250W

### DESCRIPCION DE LAS PARTES

- A. Dial regulador de temperatura.
- B. Pulsador de vapor extra.
- C. Pulsador del rociador.
- D. Boquilla del rociador.
- E. Boca de carga del depósito de agua.
- F. Luz piloto.
- G. Selector para control de vapor.
- H. Suela para planchado.
- I. Carcasa.
- J. Ventana del depósito de agua.

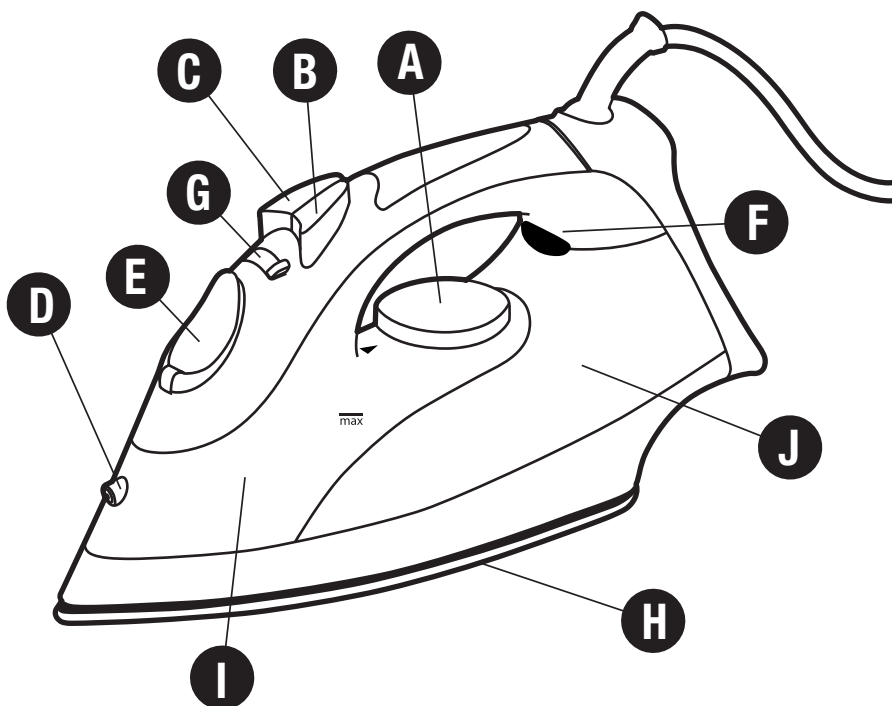



## USO

### CLAVES PARA UN BUEN PLANCHADO

- Siempre seleccione el punto del regulador de temperatura de acuerdo al tipo de tela que va a planchar, esto minimizará la frecuencia de ajuste de temperatura a los distintos tipos de materiales, evitándose así, dañar prendas planchadas con excesiva temperatura.
- Si no está seguro del tipo de tela que va a ser planchado, haga un test sobre una pequeña zona del lado interno o posterior de la prenda. Comience con una temperatura baja y vaya incrementándola en forma gradual hasta encontrar el punto adecuado.
- Espere por lo menos tres minutos luego de ajustar el regulador antes de planchar telas que son sensibles al calor, ya que dicho ajuste no se produce en forma instantánea.
- Telas delicadas, como ser, sedas, lanas, linos, etc. se planchazn mejor si se usa un paño para planchado sobre ellas, previniendo de esta manera la aparición de marcas brillantes.



### COMO CARGAR EL DEPÓSITO DE AGUA

- Siempre cargue el depósito con la plancha desconectada de la red eléctrica.
  - Lleve el selector de control de vapor a la posición "o".
  - Cargue el depósito de agua a través de la boca de carga (E).
- a. El nivel del agua no debe superar la marca identificada como "max" en el tanque de agua de la plancha.
- b. Para mejores resultados, se recomienda el uso de agua desmineralizada o agua destilada, no se debe utilizar agua descalcificada químicamente o cualquier otro líquido.

#### FIGURA 1.



FIG 1.



### USANDO SU PLANCHA POR PRIMERA VEZ

- Retire el film protector de la suela de planchado y del cuerpo de la plancha.
- Desenrolle el cable de alimentación.
- Llene el depósito de agua tal como se indica en el punto "Como cargar el depósito de agua".
- Conecte su plancha a la red eléctrica.
- Lleve el dial regulador de temperatura a la posición "MAX"; la luz piloto se encenderá. Una vez que la plancha llegue a la temperatura indicada, dicha luz se apagará.
- Coloque la perilla de control de vapor a la posición "I". El vapor comenzará a salir de los orificios de la suela de la plancha.
- Realice un primer planchado sobre una toalla usada hasta que el depósito de agua se vacíe y no salga más vapor, entonces la tarea habrá finalizado.
- Su plancha estará lista para su correcto uso.




### FUNCIÓN ROCIADOR

- Esta función puede ser usada en cualquier momento del planchado sin necesidad de modificar la temperatura.
- Solo apunte la boquilla sobre la zona que desea humedecer con rocío en su prenda y oprima el botón "rociado".

#### FIGURA 2.



FIG 2.

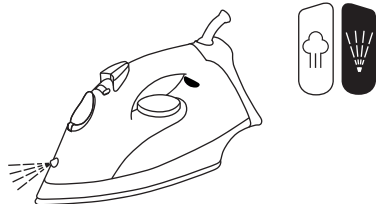

## PLANCHADO CON VAPOR

- Cargue el depósito de agua como se indica en el punto "Como cargar el depósito de agua".
- Conecte la plancha a la red eléctrica.
- Lleve el dial regulador de temperatura en sentido horario a la posición "•" o "••" para el planchado con vapor.
- La luz piloto se encenderá. Una vez que la plancha llegue a la temperatura indicada, dicha luz se apagará.
- La plancha está ahora lista para el uso.
- Puede regular ahora la salida de mayor o menor cantidad de vapor moviendo el selector de control de vapor (G) hacia la posición "I" (**vapor moderado**) o "III" (**máximo vapor**)
- Puede realizar un planchado en seco cuando la función de vapor se encuentra deshabilitada "0"
- Lleve el dial regulador de temperatura en sentido anti horario a la posición "MIN". La plancha se apagará.
- Desconecte la plancha de la red eléctrica.
- Cuando la plancha se haya enfriado completamente, guárdela en posición vertical en un lugar seguro.



## VAPOR EXTRA

- Cuando necesite planchar prendas que tengan tejidos gruesos o muy arrugados, su unidad puede proveerle de una cantidad mayor de vapor pulsando el botón indicado (2).


### Nota:

Si debe usar más de una vez en forma sucesiva el vapor extra, deje intervalos de 5 segundos aproximadamente entre los mismos, con el fin de evitar que la plancha pierda la temperatura regulada y la luz piloto se encienda.



- Usualmente las arrugas muy pronunciadas se eliminan luego de tres accionamientos de vapor extra.

FIG 3.

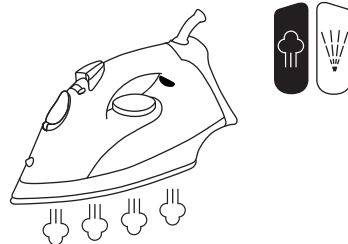


## PLANCHADO VERTICAL

- Esta función permite eliminar arrugas en prendas o tejidos que se encuentren colgando, como por ejemplo cortinas, trajes, tapados, etc.
- Para ello debe colocar la plancha en forma vertical y separada de la prenda a unos 20 cm de distancia aproximadamente y accione el botón de vapor extra. Si debe usar más de una vez en forma sucesiva el vapor extra, deje intervalos de 5 segundos aproximadamente entre los mismos, con el fin de evitar que la plancha pierda la temperatura regulada y la luz piloto se encienda.

### ATENCIÓN:

Nunca utilizar esta función cuando personas estén usando la prenda. La temperatura generada por el vapor es muy alta y puede provocar quemaduras en la piel.



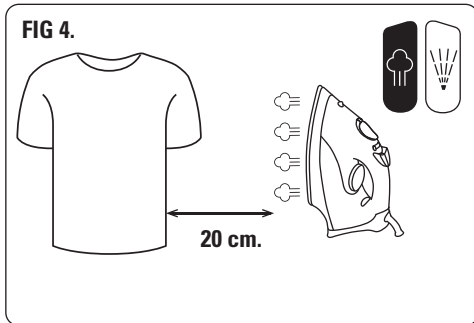

**GUARDE SIEMPRE SU PLANCHA EN POSICIÓN VERTICAL Y CON EL DEPÓSITO DE AGUA VACÍO.**



## TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA DISTINTOS TIPOS DE TELA



- Acetato
- Poliamida
- Polipropileno




- Lana
- Poliéster
- Acrílico
- Rayón
- Seda
- Nylon



- Algodón
- Triacetato
- Lino

## DESAGOTE DEL TANQUE

- Para realizar esta operación, desconecte la plancha de la red eléctrica.
- Coloque la perilla de control de vapor en la posición "•••".
- Accione los botones de vapor extra y rociado para descargar cualquier remanente de agua que haya quedado en el circuito.
- Invierta la posición de la plancha y sacúdala ligeramente hasta que el depósito de agua se vacíe completamente.

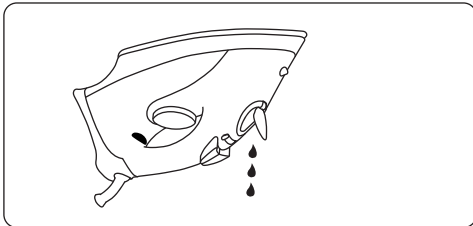

## CUIDADO Y LIMPIEZA

- Limpie siempre su plancha con el cable de alimentación desconectado.
- Use un trapo húmedo para limpiar la suela o el cuerpo del equipo. Nunca use elementos abrasivos sobre las superficies ni empleé objetos filosos para desprender cosas pegadas en la suela de planchado.





## EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.



El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



### PLANCHA A VAPOR

**Modelo:** PL-4180

**Tensión Nominal:** 220-240V ~ 50/60Hz

**Consumo:** 2250W

**Origen:** Indonesia

.....  
DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A  
MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO  
.....


IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

**FIRST RATE S.A.**

(C1003ABH) RECONQUISTA 336

PISO 6 OF. 65 - CABA - REPÚBLICA ARGENTINA

Tel.: (54-11) 4655-4444

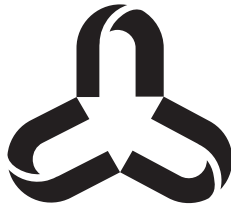

**ultracomb**

*Va con vos*

