



ultracomb

Va con vos

ultracomb.com.ar



PANQUEQUES EXPRESS

PREPARA DELICIOSOS
PANQUEQUES
EN MINUTOS



FUN COOKING

panquequera



PQ 8700

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PANQUEQUERA ULTRACOMB PQ-8700

Lea este manual del usuario antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

PELIGRO

Nunca sumerja en agua ni enjuague bajo la canilla al equipo, porque contiene los componentes eléctricos y los elementos de calentamiento.

Esto podría causar daño permanentemente a su unidad.

No permita que el agua u otro líquido ingresen al interior del aparato para evitar descargas eléctricas.

No toque nunca el interior del aparato mientras está en funcionamiento.

- 1** Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar la unidad.
- 2** Durante el funcionamiento evite el contacto con las partes calientes del equipo.
- 3** Siempre desenrolle el cable de alimentación antes de utilizar su unidad.
- 4** No haga funcionar la unidad con las manos mojadas. Inserte por completo el enchufe en el tomacorriente.
- 5** No utilice este aparato con el cable roto o después de haber verificado un mal funcionamiento.
- 6** Lleve la unidad al Centro de Servicio Técnico Autorizado cuando el cable de alimentación esté dañado.
- 7** Para evitar el choque eléctrico, no sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del artefacto en el agua.
- 8** Siempre desenchufe la unidad después de su uso.
- 9** Siempre sostenga el enchufe al desenchufar el cable. Nunca tire del cable.
- 10** Esta unidad es para **USO DOMESTICO ÚNICAMENTE.**
- 11** No la utilice a la intemperie.
- 12** En caso de falla, llévelo al servicio técnico autorizado más cercano para que sea examinado y/o reparado.
- 13** No use la fuerza para operar perillas, teclas y botones.
- 14** No exponga el equipo a goteos ni a salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos.
- 15** El uso de accesorios no provistos por el fabricante puede ocasionar daños y perjuicios.
- 16** Coloque la unidad sobre una superficie plana y firme, lejos de cualquier fuente de calor. No la utilice donde reciba luz solar directa o exista exceso de polvo, calor, frío o humedad.
- 17** No opere la unidad en presencia de productos inflamables.
- 18** Evite que el cable cuelgue del borde de una mesa, tome contacto con bordes filosos o superficies calientes.
- 19** Apague siempre la unidad antes de cambiar los accesorios.
- 20** No haga funcionar el equipo cuando aparezcan daños notorios sobre partes eléctricas activas.
- 21** No abra la carcasa, ya que puede causar daños al equipo o choque eléctrico.
- 22** Desenchufe siempre su unidad antes de limpiarla.



- 23** La seguridad eléctrica de este aparato se garantiza solamente en caso de que esté conectado a un enchufe con una toma de tierra eficaz tal y como prevén las normas de seguridad vigentes.
- 24** El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de la falta de toma de tierra de la instalación. En caso de dudas, consulte a un electricista cualificado.
- 25** Los materiales de embalaje como bolsas de plástico, espuma de poli estireno, etc., no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una fuente potencial de peligro.
- 26** El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de seguridad podría dar como resultado quemaduras o lesiones graves.
- 27** Este equipo eléctrico funciona a temperaturas elevadas, lo que puede producir quemaduras. Durante su manipulación extreme las precauciones.
- 28** Mientras la panquequera esté conectada o siga caliente, no desatienda su vigilancia y manténgala fuera del alcance de los niños.
- 29** Después de su uso guárdela fuera del alcance de los niños.
- 30** Deje que el equipo se enfríe antes de su manipulación o limpieza.
- 31** En caso de fuego, nunca intente apagar las llamas con agua. Sofoque las llamas con un paño húmedo.

ADVERTENCIA:

La reparación del artefacto debe hacerla solamente personal técnico autorizado.



Nunca utilice este aparato para otros fines no especificados en este manual.

Verifique que el voltaje indicado coincida con el voltaje local.

La panquequera no está pensada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento a menos que hayan sido instruidos o supervisados por un adulto responsable.

Cuide que los niños no jueguen con el equipo.

No coloque el aparato contra una pared o junto a otros equipos.

Deje al menos 10 cm de espacio libre en la parte posterior y los lados y 10 cm de espacio libre por encima del aparato. No coloque nada encima del mismo.




DATOS TÉCNICOS

Modelo: PQ-8700 - **Características:** 220V ~ 50Hz - 700W

DESCRIPCION DE LAS PARTES

1. Placa antiadherente para cocción
2. Cuerpo plástico
3. Interruptor de encendido/apagado
4. Paleta de madera

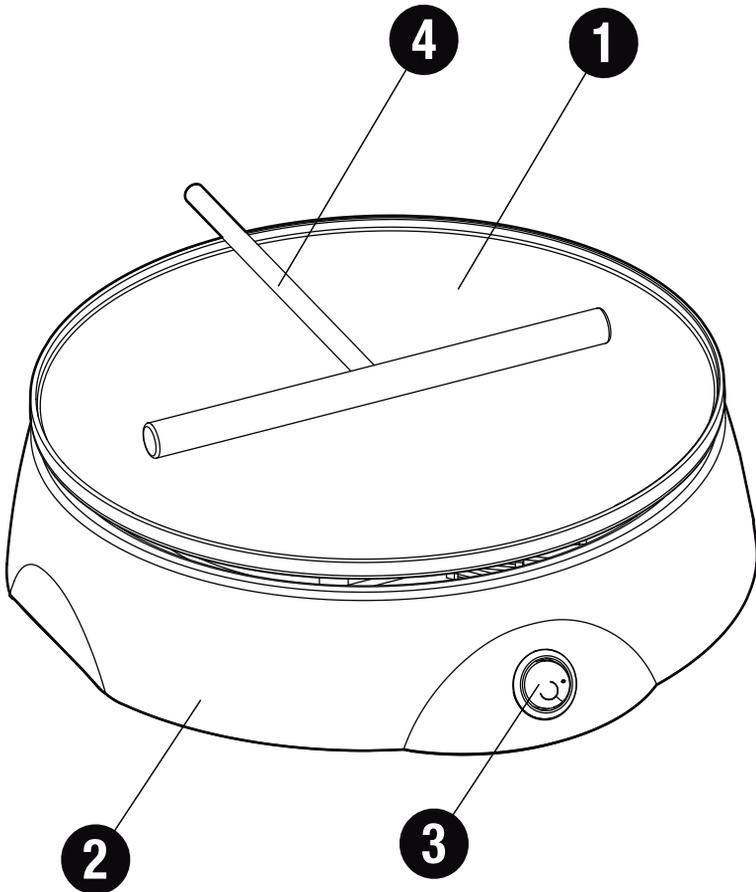



ANTES DEL PRIMER USO

- Extraiga el aparato y los accesorios de la caja. Retire el envoltorio de protección o el plástico del dispositivo.
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por todas las piezas. No utilice nunca productos abrasivos.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable y asegúrese de que existan 10 cm de espacio alrededor del aparato.

NOTA:

Es normal que se emitan olores al usar por primera vez la unidad. Cesarán en un breve tiempo.



NOTA:

No utilice nunca elementos de metal para distribuir la pasta o para darle la vuelta a los crepes, ya que podría dañar la capa antiadherente de la placa calentadora antiadherente.



USO

- Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

NOTA:

Asegúrese de que la tensión indicada en el aparato coincide con la tensión local antes de conectar al aparato.



- Realice un calentamiento previo del aparato durante 8 minutos antes de utilizarlo.
- Es conveniente engrasar previamente la placa calentadora, para ello distribuya sobre la misma un poco de manteca o aceite comestible.
- Coloque una pequeña cantidad del preparado para panqueques o crepe sobre la placa de calor y distribúyala de manera uniforme con ayuda de la espátula.
- Tras unos 45 segundos, utilice la espátula para darle la vuelta a la crepe o panqueque. El tiempo correcto de cocción depende de la mezcla de la masa y el grado de tostado deseado de los crepes o panqueques.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo y espere a que se enfríe.
- Pase un paño suave o papel de cocina por la parte interior y los bordes del aparato.
- Pase un paño ligeramente húmedo por la parte exterior y asegúrese de que humedad, aceite ni grasa se introducen por las ranuras de ventilación.
- Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. Este aparato no se puede lavar en el lavavajillas.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.



El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



PANQUEQUERA

Modelo: PQ-8700

Tensión Nominal: 220V ~ 50Hz

Consumo: 700W

Origen: China

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A
MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

FIRST RATE S.A.

(C1003ABH) RECONQUISTA 336

PISO 6 OF. 65 - CABA - REPÚBLICA ARGENTINA

Tel.: (54-11) 4655-4444



Recetas

ENCONTRA MÁS RECETAS EN:   

MASA BÁSICA PARA PANQUEQUES

- Ingredientes para 6 porciones
- 2 huevos
- 220 gr. harina 0000
- 500 CC. de leche

Pasos

En un bol poner los huevos, revolver bien con batidor de alambre y agregar 100 gr. de harina, mezclar nuevamente y una vez unida la mezcla sumar 250 CC. de leche fría.

Continuar batiendo y agregar los 120 gr. de harina restante junto con el resto de la leche. Debe quedar una mezcla lisa y sin grumos.

Dejar reposar unos minutos (media hora aproximadamente).

A medida que se van haciendo en la panquequera se colocan encimados cubiertos con un plato para que se mantengan calentitos y no se sequen.

Notas:



.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

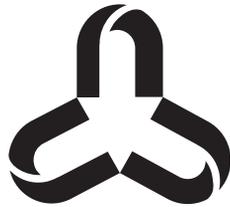

ultracomb

Va con vos



/ultracomb



/mundoultracomb



/ultracomb