

PEABODY

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATIDORA DE MESA

PE-BM101S/R



www.peabodyhome.com

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

Importa, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal

Humboldt 2355, Piso 1°, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina


Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica

Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

ORIGEN CHINA

www.peabodyhome.com

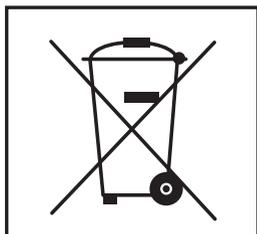

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación,
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo
de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas
pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación,
comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	4
MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS	5
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	5
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ	5
DESCRIPCIÓN DE USO	6
CONSEJOS PRACTICOS	7
CUIDADO Y LIMPIEZA	7

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto, las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no comercial.

3. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Siempre verifique el producto antes de enchufarlo.

4. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños menores a 8 años; personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; individuos con falta de experiencia y conocimiento; todos ellos a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica. Asimismo, las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de las personas mencionadas anteriormente, a menos que se los supervise.

6. Inspeccione el artefacto y su cable regularmente.

7. Evite que el cable cuelgue del borde de mesas o estantes, y que toque superficies calientes.

8. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo, cocina a gas). Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.

9. No utilice el aparato con las manos mojas, tampoco sobre un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado. En caso de que el artefacto se humedezca o moje, desenchúfelo inmediatamente sin tirar del cable.

10. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado y se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.

11. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.

12. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apague el equipo, desenchúfelo y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca. No intente reparar el producto usted mismo. Asimismo, debe desenchufarse el artefacto: - Ante cualquier anomalía de funcionamiento; - Antes de limpiarlo o repararlo; - Luego de cada uso.

13. No lo desenchufe tirando del cable.

14. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones, así como incendios y/o descargas eléctricas.

15. Para colocar y quitar accesorios del producto, apáguelo y desenchúfelo.

16. No coloque accesorios metálicos en el microondas.

17. No utilice el artefacto al aire libre.

18. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock eléctrico.

19. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo. Siempre aguarde a que el aparato se detenga por completo antes de retirar o colocar accesorios y/o limpiarlo. Nunca deje el producto funcionando ni enchufado sin supervisión.

20. Luego de utilizar el producto, siempre desenchúfelo.

21. Desconecte el aparato siempre antes de ser limpiado. Luego, siga las instrucciones de Cuidado y Limpieza del manual.

22. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue diseñado. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

23. Conserve estas instrucciones para futuras referencias.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS

1. No toque los accesorios cuando el producto esta en funcionamiento. Evite el contacto con todas las partes móviles del producto.
2. Solo utilice un accesorio a la vez.
3. Evite el uso continuo del producto por más de 6 minutos. Luego de utilizarlo por el lapso de tiempo mencionado, deje reposar (sin uso) el producto por 30 minutos.
4. Siempre que vaya a mover el producto, cambiar un accesorio o limpiarlo, apáguelo y desconéctelo de la electricidad. Evite todo contacto con las partes móviles del producto.
5. Tenga cuidado al colocar líquidos calientes dentro del bowl ya que se pueden producir vapores calientes.
6. Recuerde que el uso del producto es solamente domestico.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



1. Cabezal multifunción
2. Protector anti salpicaduras
3. Bowl de acero inoxidable (4 litros de cap.)
4. Palanca de liberación de cabezal
5. Perilla de control de velocidad
6. Accesorio para mezclar
7. Accesorio para amasar
8. Accesorio para batir
9. Accesorio antiadherente para mezclar

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ:

1. Desembale el producto y retírele todo el embalaje.
2. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna pieza.

DESCRIPCION DE USO:



NOTA: Dependiendo de los ingredientes utilizados, el bowl cuenta con una capacidad para realizar 700 gr de masa. La capacidad total del bowl es de 4 litros.
Siga los siguientes pasos para operar la batidora de mesa:

1. Siempre limpie los accesorios antes de utilizarlos, esto incluye el bowl de acero inoxidable.
2. Levante la Palanca de liberación de cabezal (4) para liberar el cabezal multifunción (1) y llevarlo a la posición vertical.
3. Coloque el Bowl de acero inoxidable (3) en la posición indicada en las imágenes y gírelo hasta que el mismo trabaje.
4. Una vez que el bowl haya quedado trabado, coloque los ingredientes dentro del mismo.
5. Inserte el accesorio para mezclar, amasar o batir (según la consistencia deseada), colocándolos dentro del eje de la batidora y girándolo un cuarto de vuelta para ajustarlo. Luego verifique que el mismo haya quedado trabado.
6. Coloque el protector antisalpicaduras (2) con la boca de alimentación hacia el frente del equipo.
7. Empuje el cabezal multifuncional (1) del artefacto hacia abajo y regrese la palanca de liberación del cabezal (4) a su posición original (Deberá oír un click).
8. Durante la preparación, es posible agregar ingredientes a través de la boca de alimentación del protector antisalpicaduras.
9. Coloque el artefacto sobre una superficie plana, limpia y seca, y, luego, enchúfelo.
10. Una vez correctamente ensamblado el producto, con los ingredientes dentro, gire la Perilla de control de velocidad hasta la velocidad deseada según la preparación a realizar.

CONSEJOS PRACTICOS

TIEMPOS DE COCCION/Preparación

Nota: los tiempos, cantidades y velocidades son solamente referenciales. Según los ingredientes utilizados, las preparaciones a realizar y los gustos del cliente, los mismos pueden variar.

Accesorio	Alimento	Cant. Máx.	Tiempo de Funcionamiento	Velocidades
Accesorio para batir	Crema (38% de mat. Grasa)	250 ml	3 minutos	6
	Clara de Huevo	8	3 minutos	6
Accesorio para amasar	Harina	400 g	6 minutos	Opere durante 1 minuto en velocidad 1 y luego 5 minutos más en velocidad 2-3
	Sal	5 g		
	Levadura	15 g		
	Azúcar	5 g		
	Agua (43°C)	200 g		
	Manteca	15 g		
Accesorio para mezclar	Harina	100 g	5 minutos	1-6
	Azúcar impalpable	100 g		
	Margarina	100 g		
	Huevos	2		



Accesorio Antiadherente

Ideal para mezclas con alto contenido graso de baja densidad. Permite realizar una mezcla homogénea evitando que la preparación se adhiera a la superficie del bowl.

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar el aparato antes de limpiarlo. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja ni el cable, ni el enchufe ni la unidad principal en agua u otro líquido.


1. No utilice agentes limpiadores abrasivos (líquidos o aerosoles) ni con superficies rugosas que puedan rallar la unidad. Límpielo solamente con un paño húmedo.
2. Nunca sumerja la unidad de motor en agua ni la coloque debajo de la canilla. Límpiela con un paño suave y seco o apenas humedecido.
3. Para facilitar la limpieza, enjuague los accesorios apenas termine de utilizarlos. Retire todos los accesorios del artefacto.
4. Lave, enjuague y seque todos los accesorios o colóquelos en el lavavajillas.
5. Si sus accesorios son tenidos por los alimentos (zanahorias, naranjas, etc.), frótelos suavemente con papel de cocina humedecido en aceite de cocina y luego límpielos de forma habitual.
6. Siempre almacene la unidad lejos del alcance de los niños en lugares libre de polvo y humedad. Cuide que el cable no se dañe.



**BOWL DE 4 Lts.
DE ACERO INOXIDABLE**




**BOWL CON TAPA
ANTI-SALPICADURAS**

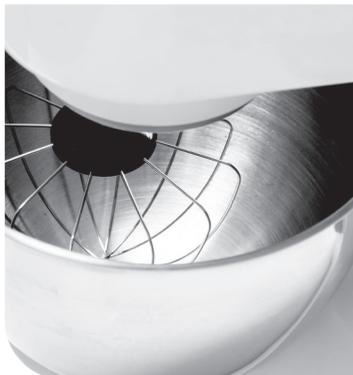

**CABEZAL
REBATIBLE**



**CONTROL ELECTRÓNICO
DE VELOCIDAD**

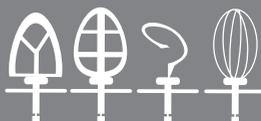

**INCLUYE ACCESORIOS
BATIDOR, MEZCLADOR, AMASADOR
Y ESPÁTULA DE SILICONA**

PEABODY

www.peabodyhome.com

/peabodyhogar /PeabodyUruguay

/PeabodyBolivia /PeabodyParaguay

**LAS IMÁGENES SON DE
CARÁCTER ILUSTRATIVO**

**IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA:
GOLDMUND S.A.**

HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE
C.A.B.A., ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA