

# PEABODY

MANUAL DE  
INSTRUCCIONES

BATIDORA  
DE MESA

PE-BM190 R/I



[www.peabodyhome.com](http://www.peabodyhome.com)

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente est correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

# CONTENIDOS

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD</b>	<b>4</b>
<b>USO DEL ARTEFACTO</b>	<b>5</b>
<b>LIMPIEZA</b>	<b>6</b>
<b>GUÍA DE PROCESAMIENTO</b>	<b>7</b>

---

**Importa, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.**  
CUIT: 30-70860387-9


**Domicilio Legal**  
Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.  
Buenos Aires - Argentina

**Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica**  
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham  
Buenos Aires - Argentina

**Service Central: (011) 4452-7773**  
**service@goldmund.com.ar**

**ORIGEN CHINA**

**www.peabodyhome.com**

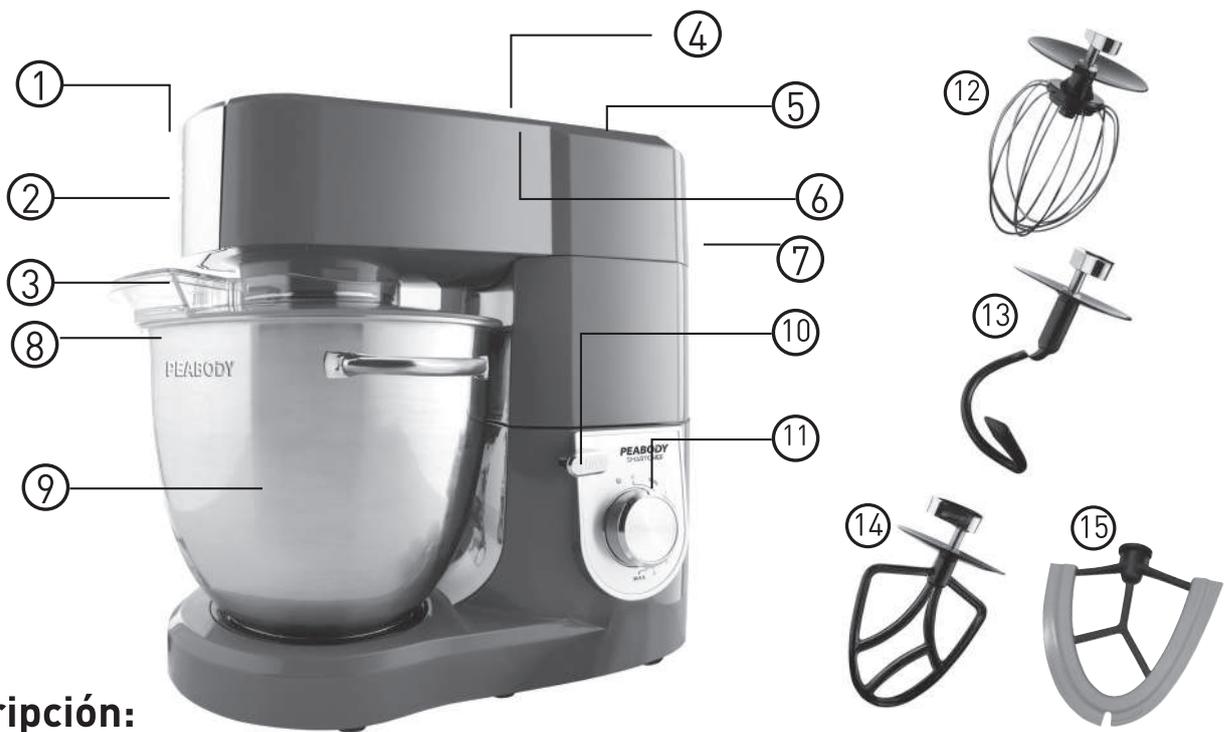

## Descripción:

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cubierta extraíble para la conexión del accesorio picador</li> <li>2. Botón de extracción del accesorio de corte</li> <li>3. Conexión para el accesorio picador</li> <li>4. Cubierta</li> <li>5. Conexión para el vaso licuador</li> <li>6. Conexión para el recipiente procesador de alimentos</li> <li>7. Cabezal multifuncional</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Cubierta del recipiente de acero inoxidable</li> <li>9. Recipiente de acero inoxidable</li> <li>10. Botón de liberación del cabezal multifuncional</li> <li>11. Perilla de control de velocidad</li> <li>12. Accesorio para batir</li> <li>13. Accesorio para amasar</li> <li>14. Accesorio para mezclar</li> <li>15. Accesorio para mezclar de silicona</li> </ol> |
|---|---|

Accesorio bandeja antisalpicaduras



## Instrucciones de seguridad.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto.
2. Apague el artefacto antes de colocar y extraer accesorios.
3. Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles y de los orificios de los accesorios.
4. El artefacto debe utilizarse exclusivamente para fines domésticos. El fabricante no tendrá responsabilidad alguna si se utiliza de manera inadecuada o no se respetan estas instrucciones.
5. Nunca deje el artefacto en funcionamiento si no está observándolo, en especial en presencia de niños o personas discapacitadas.
6. Verifique que el voltaje nominal del artefacto coincida con el de su sistema eléctrico.
7. Cualquier error de conexión anula la garantía.
8. El artefacto debe enchufarse en un tomacorriente con conexión a tierra.
9. En caso de utilizar un alargue, este debe tener conexión a tierra y debe disponerlo de manera tal que nadie pueda tropezarse.
10. Desenchufe el artefacto apenas termine de utilizarlo, así como antes de limpiarlo.
11. No utilice el artefacto ni ningún accesorio que hayan sufrido daños. Comuníquese con el centro de servicio autorizado.
12. Cualquier tarea que deba llevarse a cabo sobre el artefacto, a excepción de la limpieza y el mantenimiento normales, debe estar a cargo de un centro de servicio autorizado.
13. No sumerja el artefacto, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
14. Evite que el cable quede colgando y al alcance de los niños, que quede cerca de bordes filosos y de piezas calientes del artefacto u otras fuentes de calor o en contacto con estas.
15. En caso de que el cable de alimentación o el enchufe presenten daños, no utilice el artefacto. Para evitar riesgos, deben ser reemplazados por un centro de servicio autorizado.
16. No coloque ningún accesorio que contenga piezas metálicas dentro de un horno microondas.
17. Apague el artefacto y desenchúfelo antes de cambiarle accesorios o acercar las manos a piezas móviles.
18. No toque el accesorio para batir, mezclar o amasar mientras el artefacto está en funcionamiento.
19. Debe utilizarse solo un accesorio a la vez.
20. No opere el artefacto durante más de 10 minutos consecutivos. Déjelo descansar 30 minutos antes de volver a utilizarlo.
21. En caso de utilizar la conexión para el vaso licuador (5) o la conexión para el recipiente procesador de alimento (6), debe utilizarse la cubierta de protección para tapar la otra conexión.
22. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les indique cómo utilizarlo.
23. Se debe controlar que los niños no jueguen con el artefacto.
24. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar peligros.

## Uso del artefacto Mezcladora/Batidora/Amasadora

Los accesorios cuentan con un sistema que permite ajustar la altura para que no tengan contacto con la parte inferior del recipiente, a fin de obtener resultados óptimos. Según los ingredientes que se utilicen, el recipiente (7) y su cubierta permiten preparar hasta 2,3 kg de masa.

1. Presione el botón de liberación del cabezal multifuncional (10), levante el cabezal multifuncional y coloque el recipiente (9) en el artefacto girándolo hasta que trabaje. Coloque los ingredientes dentro del recipiente.

1. 2. Coloque la cubierta del recipiente de acero inoxidable sobre este e inserte el accesorio para mezclar, amasar o batir (según la consistencia que desee).

Ajuste la altura girando el eje: ajuste los accesorios a la posición ideal.

3. Empuje el cabezal multifuncional (7) del artefacto hacia abajo, hasta oír un clic.

4. Durante la preparación, es posible agregar ingredientes a través del orificio de la cubierta.

5. Para detener el artefacto, vuelva a colocar la perilla (11) en la posición 0.

6. Antes de utilizarlo por primera vez, lave todas las piezas y accesorios con agua jabonosa, enjuáguelos y séquelos.



7. Coloque el artefacto sobre una superficie plana, limpia y seca, y, luego, enchúfelo.



## Limpieza

1. Desenchufe el artefacto.
2. Nunca sumerja la unidad de motor en agua ni la coloque debajo de la canilla. Límpiela con un paño suave y seco o apenas humedecido.
3. Para facilitar la limpieza, enjuague los accesorios apenas termine de utilizarlos. Retire todos los accesorios del artefacto. Manipule las cuchillas con cuidado, ya que algunas tienen bordes filosos.
4. Lave, enjuague y seque todos los accesorios o colóquelos en el lavavajillas (excepto los componentes metálicos del accesorio picador: los discos para picado fino (24), medio (25) y grande (28), el eje de tornillo sinfín (26), la cuchilla de corte (27) y el anillo roscado (29)).
5. Los discos y la cuchilla para picado deben lubricarse periódicamente. Colóqueles aceite de cocina luego de cada uso.
6. Accesorio licuador: Coloque agua caliente con unas gotas de detergente dentro del vaso licuador, colóquele la cubierta, insértelo en el artefacto y acciónelo algunas veces.

Retire el vaso licuador, enjuáguelo con agua y déjelo boca abajo para que se seque.


Para eliminar residuos más difíciles, especialmente cuando se realizan preparaciones más espesas, es posible extraer el conjunto de cuchilla/ tuerca desde la parte inferior del vaso licuador.

Para hacerlo, apoye el vaso vacío boca abajo sobre una superficie plana, gire el conjunto de cuchilla/tuerca un cuarto de vuelta y extraiga el sello con cuidado.



## Guía de procesamiento

Accesorio	Alimento	Cant. máx.	Tiempo de funcionamiento	Velocidades	Preparación
Accesorio para batir	Crema (38% de mat. grasa)	250 ml	10 minutos	5-6	/
	Clara de huevo	12	3 minutos	5-6	/
Accesorio para amasar	Harina	1500 g	1 minuto y medio de funcionamiento a velocidad MÍN y, luego, 3 minutos y medio en velocidad I. No opere el artefacto durante más de 5 minutos.		/
	Sal	10 g			
	Levadura	20 g			
	Azúcar	10 g			
	Agua (43 °C)	750 g			
	Manteca	30 g			
Accesorio para mezclar	Harina	200g	5 minutos	3-4	/
	Azúcar impalpable	200 g			
	Margarina	200 g			
	Huevos	4			

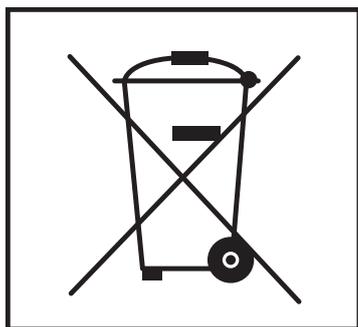

### ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad lo


Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede ser de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.



**BOWL DE 6,7 L.  
DE ACERO INOXIDABLE**



**CONTROL  
ELECTRÓNICO  
DE VELOCIDAD**

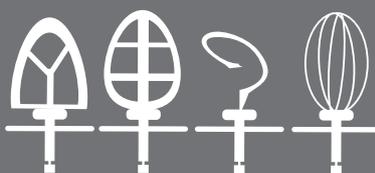

**INCLUYE  
ACCESORIOS**

**BATIDOR, MEZCLADOR,  
AMASADOR Y ESPÁTULA  
DE SILICONA**



**BOWL CON TAPA  
ANTI-SALPICADURAS**



**8 VELOCIDADES  
+ FUNCIÓN PULSE**

# PEABODY

[www.peabodyhome.com](http://www.peabodyhome.com)

/peabodyhogar /PeabodyUruguay

/PeabodyBolivia /PeabodyParaguay

**LAS IMÁGENES SON DE  
CARÁCTER ILUSTRATIVO**

**IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA:  
GOLDMUND S.A.**

HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE  
C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9

**ORIGEN: CHINA**