


# TURBOCALEFACTOR

**CARÁCTERÍSTICAS:** Tensión: 220 V 50 Hz 1900 W – Clase II  
FABRICADO BAJO NORMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC 60335

## LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

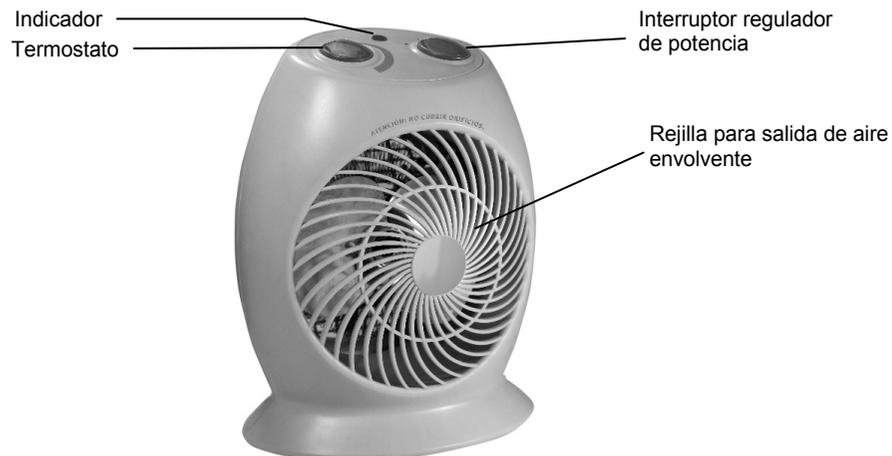

### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

1. Estudie este manual de instrucciones detenidamente antes de usar el producto.
2. Este aparato está diseñado para uso particular y no para uso comercial.
3. No permita que los niños jueguen con el aparato y con los elementos de embalaje.
4. Asegúrese de que el voltaje de su hogar es compatible con el especificado en el aparato.
5. Antes de usarlo asegúrese de que el cable de potencia y el enchufe estén en buenas condiciones.
6. Antes de desenchufar el cable de potencia, apague el aparato. Asegúrese de tener las manos secas antes de tocar la unidad para evitar riesgos de descargas eléctricas.
7. Algunas partes del turbocalefactor han sido ligeramente lubricadas y como resultado, el mismo puede largar olor cuando se enciende por primera vez. Esto no vuelve a ocurrir después de unos pocos usos.
8. No use ni apunte el turbocalefactor cerca de los muebles, las cortinas, u otros objetos inflamables. Mantenga la parte trasera del turbocalefactor al menos a 20 cm. de distancia de las paredes o cualquier otro objeto para permitir el flujo de aire.
9. No bloquee ni la toma ni la salida de aire de ninguna forma, para evitar riesgos de incendio.
10. No deje el turbocalefactor sin vigilar en presencia de los niños, las personas mayores o incapacitadas.
11. Siempre desenchufe el turbocalefactor cuando no esté en uso.
12. Evite que el agua entre en el bastidor del turbocalefactor mientras esté funcionando o esté almacenado para evitar el riesgo de descargas eléctricas. Almacene la unidad siempre en lugares secos, sin humedad.
13. No use el turbocalefactor en lugares que contengan pintura, gas, gasolina o cualquier otro objeto o material inflamable.
14. Este turbocalefactor no debe usarse en cuartos de baño, zonas de lavado de ropa o áreas interiores similares. Nunca sitúe el turbocalefactor donde pueda caer a la bañera o cualquier otro contenedor de agua.
15. No pase el cable de conexión por debajo de una moqueta. No cubra el cable con una alfombra, alfombrillas u objetos similares. Sitúe el cable lejos de las zonas de tránsito para que no se pueda tropezar con él.
16. Este equipo está diseñado para funcionar exclusivamente en forma vertical, sobre una superficie plana y resistente al calor.
17. Use este turbocalefactor únicamente tal como se detalla en este manual. Cualquier otro uso puede originar incendios, descargas eléctricas o daños a las personas e invalidarán la garantía.
18. Evite usar un alargador porque éste puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
19. No usar al aire libre.
20. Se prohíbe poner el turbocalefactor debajo de la toma de corriente.
21. No utilice esta unidad en lugares donde pueda recibir algún tipo de impacto.
22. Las reparaciones de cualquier tipo deben realizarse únicamente por el servicio técnico autorizado.
23. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales.
24. Su instalación deberá contar con un medio de desconexión automática tipo termo-magnética bipolar de no menos de 15 A.

### SELECCIÓN DE CALEFACCIÓN:

El turbocalefactor dispone de un interruptor rotativo que le permite seleccionar distintas posibilidades. En dirección a las agujas del reloj:

- 0 Apagado
- 1 Función aire frío.
- 2 Función aire Caliente – 950W
- 3 Función aire Caliente – 1900W

### TERMOSTATO:

Cuando se enciende el turbocalefactor:

1. Gire el mando del termostato en dirección de las agujas del reloj hasta su posición máxima.
2. Una vez que la temperatura de la habitación sea la deseada, gire el mando lentamente en dirección contraria a las agujas del reloj hasta oír un "clic", indicando la nueva temperatura. Ahora el turbocalefactor está apagado y el indicador se apaga.
3. El turbocalefactor mantendrá la temperatura automáticamente. Se encenderá si la temperatura de la habitación baja por debajo de la temperatura indicada y se apagará si la temperatura es más alta.
4. El indicador rojo se enciende cuando el turbocalefactor está en funcionamiento.

### SISTEMA DE SEGURIDAD:

- Este electrodoméstico tiene un sistema de seguridad que automáticamente apaga el turbocalefactor cuando se calienta demasiado.
- Si hay sobrecalentamiento, desenchufe el aparato, apague el turbocalefactor y déjelo apagado por lo menos durante 10 minutos. Enchufe el aparato y encienda el turbocalefactor.
- Si se mantiene la misma condición, desenchufe de nuevo y llame al servicio técnico oficial.

### MANTENIMIENTO:

- Este aparato sólo requiere limpieza externa.
- Antes de limpiarlo, gire el mando a APAGADO. Desenchufe el tomacorriente y espere hasta que se enfríe.
- Use un trapo húmedo para limpiar el bastidor del turbocalefactor.
- No use agua, detergentes o agentes limpiadores abrasivos o químicos (alcohol, gasolina, etc.) para limpiar la unidad.

## CERTIFICADO DE GARANTIA



### TURBOCALEFACTOR

**AXEL S.A.** fabricante, garantiza este producto por el término de 1 año, a partir de la fecha de compra, por el buen funcionamiento del mismo. Esta garantía no cubre los desperfectos ocasionados por el mal uso, golpes, roturas de piezas plásticas y/o intervención de personas ajenas al servicio técnico autorizado.

**AXEL S.A.** no está obligado en ningún caso al cambio de la unidad completa y en caso de que la unidad deba ser reparada durante la vigencia de la garantía, la misma se registrará según Ley 24.240 y 24.999. En todos los casos la solicitud de garantía se efectivizará con la presencia de la boleta de compra correspondiente y el presente certificado completo.

### CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA

**AXEL S.A.** Límite del Municipio Sur A 4515 - Plataforma Industrial Rosario Oeste  
2000 – Rosario – Pcia. de Santa Fe  
ARGENTINA  
**0800-888-2935**

Tel.: +54 (0341) 5263873 / 5263850 / 51 / 52 / 53 (Líneas Rotativas)  
callcenter@axelsa.com.ar  
service\_ing@axelsa.com.ar  
www.axelsa.com.ar

MODELO:

Fecha de Compra:

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |
| Día | Mes | Año |

Sello del comercio:

SERIE: